


Bus-Betrieb mehrerer Text-MiniTerminal

die TX-Leitungen dürfen NICHT verbunden werden

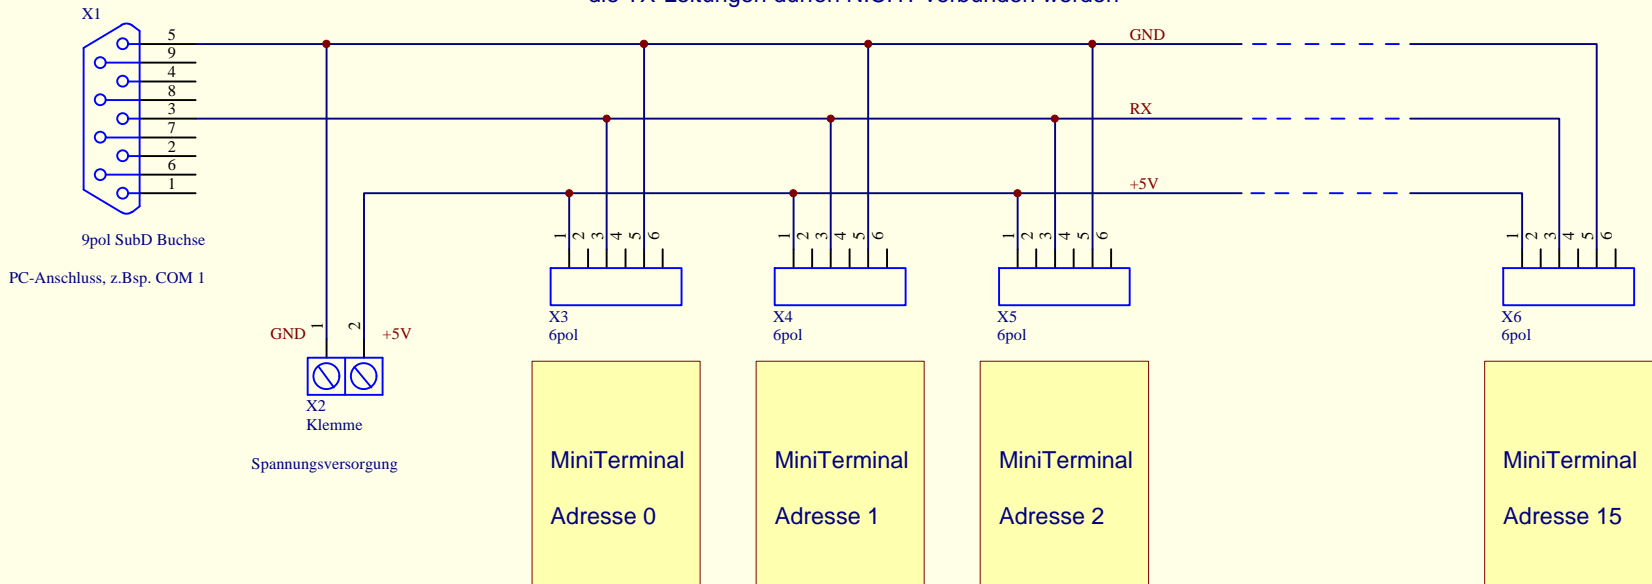

Die Terminals müssen auf Busbetrieb gejumpert und entsprechende Adressen eingestellt werden.
 kommt eine Adresse mehrfach vor, so führen die betroffenen MiniTerminals dieselben Befehle aus.
 Eine Programmierung der Terminals sowie eine Abfrage der Matrixtastatur in diesem Bus-Betrieb ist NICHT möglich da dazu die TX-Leitung als Rückmeldung benötigt wird

BECKMANN+EGLE
INDUSTRIELEKTRONIK GMBH

Bus-Verdrahtung Text-MiniTerminal Kirchstrasse 30
 D - 71394 Kernen - Stetten
 P 07151 94919-0
 F 07151 47400